




DE | EN

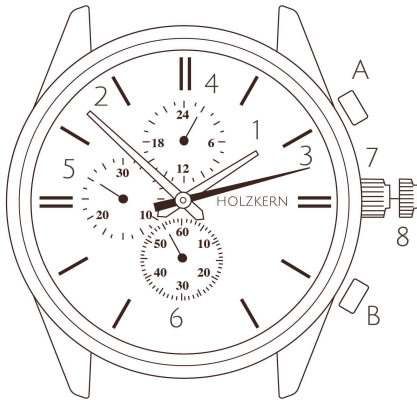

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7 Normal position | Normalposition
- 8 1st click | 1. Position
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

<p>Battery Batterie SR621SW</p> <p>Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk Citizen-Miyota JS10</p> <p>Water resistance Wassersäule Splash-proof Spritzwasserfest</p> <p>Glass Glas Mineral crystal Mineralglas</p> <p>Case thickness Gehäusehöhe 12,5 mm</p> <p>Weight Gewicht 75 g</p> <p>Caseback Rückseite Gehäuse Metal, Glass Metall, Glas</p>	<p>Circumference Umfang 220 mm</p> <p>Band width Armbandbreite 22 mm</p> <p>Band Armband Leather Echtleder</p> <p>Closure Verschluss tang buckle Schnallenverschluss</p> <p>Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel</p> <p>luminescent lumineszierend Hands Zeiger</p>
--	---

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
 DE: www.holzkern.com/de/faq/
 ES: www.holzkern.com/es/faq/
 IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
 NL: www.holzkern.com/nl/faq/
 DA: www.holzkern.com/da/faq/




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

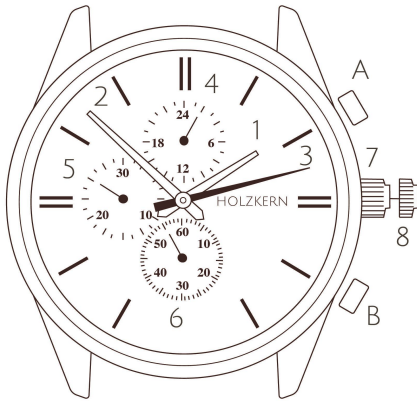

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 5** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 6** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Stopwatch

This model has an integrated stopwatch that can be started and stopped with button A and reset with button B. The second hand of the stopwatch can be set by pulling the crown out once until it stops completely.

You can set the second hand of the stopwatch by pulling the crown out once until the watch stops completely. Now you can adjust the hands with buttons A and B.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 1x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den Tasten A und B die Zeiger verstellen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre